

Програмування двигуна Autorail AT5810 (радіопульт)



1. Встановіть двигун в карниз (якщо він ще не був встановлений)
2. Натисніть кнопку на двигуні: LED блимне 1 раз, продовжуйте тримати кнопку (приблизно 5-6 сек.), доки LED не засяє безперервно (блакитним або зеленим), потім відпустіть кнопку.
3. На пульті оберіть канал, натисніть кнопку у отворі на зворотному боці пульта, LED при цьому має згаснути: двигун запрограмований.

Для скидання налаштувань двигуна натисніть кнопку на двигуні (приблизно 5-6 секунд), доки LED не засяє безперервно (блакитним або зеленим), потім відпустіть кнопку, потім ще раз натисніть кнопку (на 8-10 сек.) доки LED не згасне: налаштування двигуна скинуті.


Підключення дротового пульта

Двигун Autorail AT5810-TY (тип керування – С)

Роз'єм для підключення дротового пульта («сухі» контакти)
Тип роз'єму: RJ-12 (6p6c)



Конектор RJ-11/12
(6p4c/6p6c)

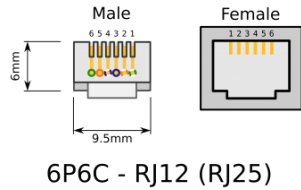

Контакти
RJ-12 (6p6c)



Кабель з конектором
RJ-11/12 (6p4c/6p6c)

Призначення контактів (двокнопкова система)

2	Загальний
2-4	Закрити/Стоп*
2-5	Відкрити/Стоп*
1,3,6	Не використовується

*перше натискання – рух, повторне -
зупинка



Механічний дротовий вимикач
для управління двигуном




Сенсорний дротовий вимикач
для управління двигуном




Можливо використання звичайного
2- клавішного вимикача

В роз'ємі керування – низька напруга (5В), небезпеки немає


Програмування двигуна Autorail AT5810-TY (керування з мобільного додатку)

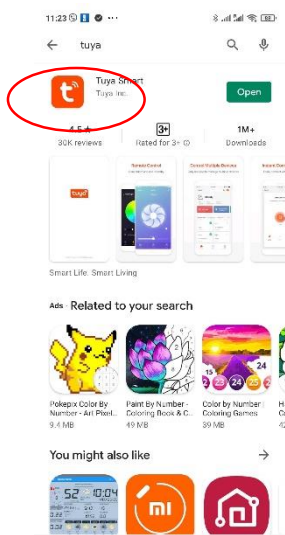


Встановіть додаток TuYa Smart

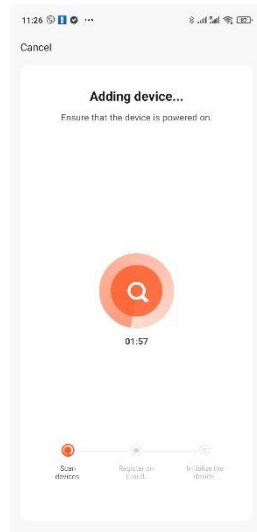


Йде пошук пристрою

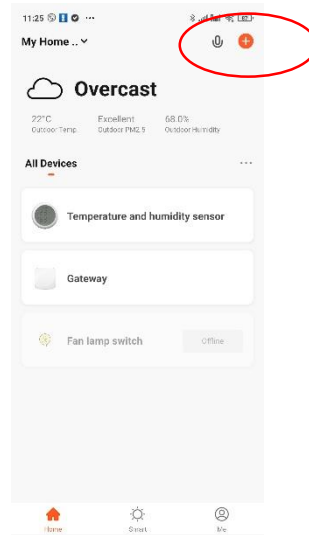


Почніть додавання нового пристрою

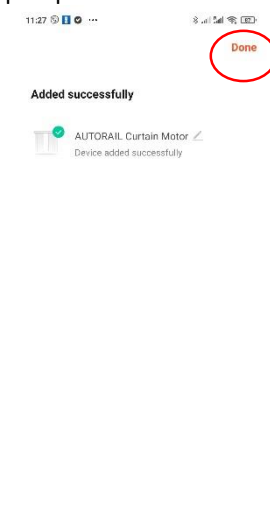


Пристрій додано

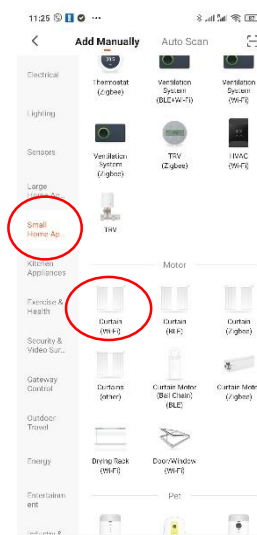


Оберіть категорію та тип пристрою

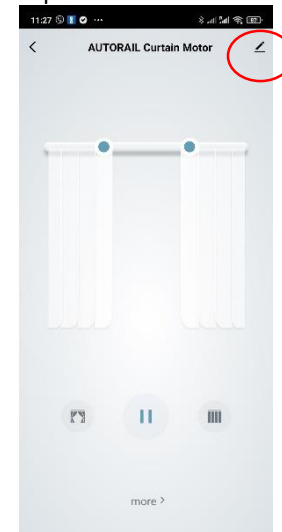



Можна керувати та редагувати

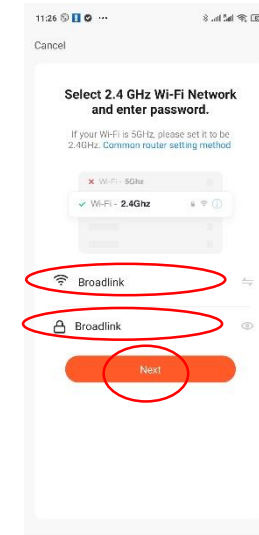


Введіть ім'я та пароль від вашої точки доступу Wi-Fi

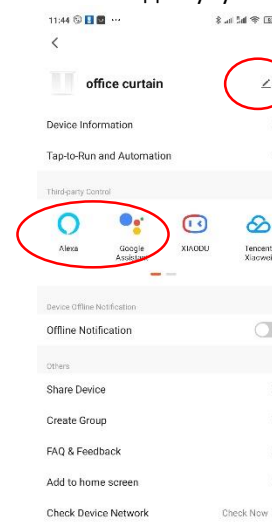

Можна керувати голосом

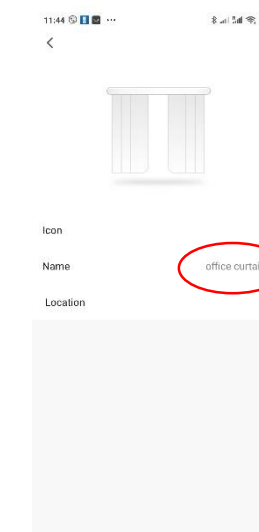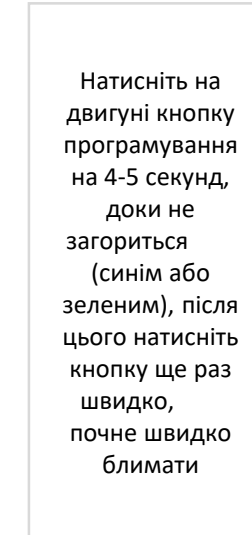

Можна змінити назву

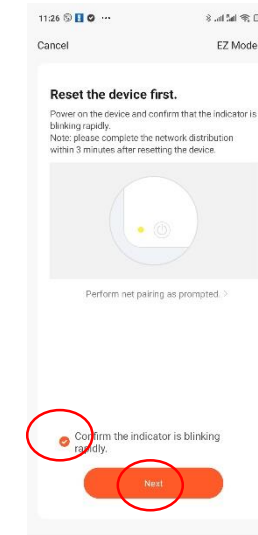

Підтвердіть, що LED блимає